



START-LINE  
ACDB-8000AC

## GEbruikers- HANDLEIDING



Item 70273 Versie 3.0

Op [www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl) vindt u altijd  
de meest recente gebruiksaanwijzingen

# DRUKKNOP + DRAADLOZE PLUG-IN DEURBEL

## ACDB-8000AC DRUKKNOP + DRAADLOZE PLUG-IN DEURBEL

Lees deze eenvoudige instructies. Bij onjuiste installatie vervalt de garantie op dit product.

### COMPATIBILITEIT

Deze draadloze deurbel is draadloos te bedienen met de draadloze drukknop en maximaal 31 andere KlikAanKlikUit zenders naar keuze.

### FUNCTIONALITEIT

Set van een draadloze drukknop en draadloze deurbel met indicatielampje en keuze uit zes instelbare melodieën en vier volumeniveaus.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES ACDB-8000AC Drukknop

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Codesysteem            | Automatisch                                                           |
| Aantal kanalen         | 1                                                                     |
| Frequentie             | 433,92 MHz RF                                                         |
| Max. radiozendvermogen | 7.21 dBm                                                              |
| Beschermingsklasse     | IP55                                                                  |
| Zendbereik             | Binnenshuis tot 70 m, buitenshuis tot 150 m (optimale omstandigheden) |
| Voeding                | 3V lithium batterij type CR2032 (inbegrepen)                          |
| Afmetingen             | HxBxD: 70 x 30 x 15.5 mm                                              |

### TECHNISCHE SPECIFICATIES ACDB-8000AC Draadloze Plug-In Deurbel

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Codesysteem      | Automatisch                             |
| Geheugenadressen | 32                                      |
| Melodieën        | 6                                       |
| Volumeniveaus    | 4                                       |
| Frequentie       | 433,92 MHz RF                           |
| Voeding          | 230V/50Hz                               |
| Afmetingen       | HxBxD: 100 x 62 x 30 mm (excl. stekker) |

### **WAAR MOET U OP LETTEN?**

Plaats KlikAanKlikUit ontvangers altijd minimaal 50 cm uit elkaar om interferentie te voorkomen.

### **INSTALLATIE**

De draadloze deurbel dient gevoed te worden via een stopcontact binnenshuis (230V, 50Hz).

### **BATTERIJ**

Haal de batterij uit dit product als deze langere tijd niet gebruikt wordt. Wanneer de batterij van de drukknop bijna leeg is zal de LED 2 sec branden en hierna 3x knipperen na het indrukken van de drukknop. Vervang in dat geval de batterij (zie pag. 10). Neem bij het vervangen van de batterij de plaatselijke regelgeving in acht. Gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Plak de polen van gedeeltelijk ontladen batterijen af met tape om kortsluiting te voorkomen. Werp batterijen nooit in open vuur.

### **LEVENSONDERSTEUNING**

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

### **REPARATIES**

U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

### **WATERBESTENDIG**

De draadloze drukknop is IP55 waterbestendig waardoor dit product ook geschikt is voor gebruik buitenshuis.

De draadloze deurbel is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.


### **DRAADLOOS SIGNAAL**

Het 433,92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen of storingsbronnen. Zo kan de metaalfolie in dubbelglas (HR-glas) voor een afname van het draadloos bereik van KlikAanKlikUit zenders zorgen.

### **OMGEVING EN GEBRUIK**

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica en batterijen. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.


## ACDB-8000AC DRUKKNOP + DRAADLOZE PLUG-IN DEURBEL

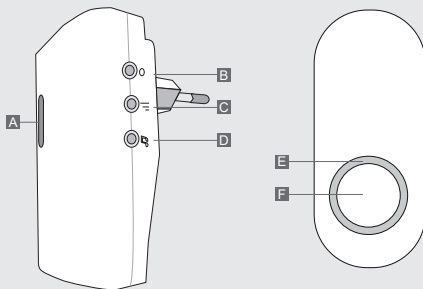

### Onderdelen

- A** LED indicator deurbel
- B** Verbindknop
- C** Volumeknop
- D** Melodiekeuze
- E** LED indicator drukknop
- F** Drukknop

## ACDB-8000AC DRUKKNOP + DRAADLOZE PLUG-IN DEURBEL

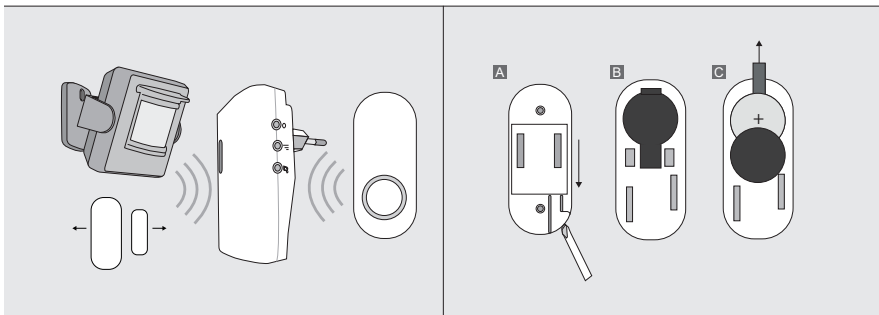


### Draadloos bedienen

De draadloze deurbel is draadloos te bedienen met minimaal 1 en maximaal 32 KlikAanKlikUit zenders naar keuze. Zo kunt u een gewenste melodie af laten spelen middels de meegeleverde drukknop. Daarnaast kunt u ook een melodie af laten spelen als er beweging wordt waargenomen en/of wanneer een raam of deur wordt geopend. Per KlikAanKlikUit zender kunt u een aparte melodie instellen om precies te horen of er bijvoorbeeld iemand op de drukknop drukt of er een deur of raam wordt geopend.

### 1. Batterijstrip van de drukknop verwijderen voor gebruik

- A** Zet een platte schroevendraaier in de inkeping aan de onderkant van de drukknop en schuif de drukknop van de achterplaat
- B** Open het waterdichte rubber door deze open te klappen om de batterij te tonen
- C** Verwijder de plastic batterijstrip.
- D** Sluit het waterdichte rubber en plaats de drukknop terug op de achterplaat.

## ACDB-8000AC DRUKKNOP + DRAADLOZE PLUG-IN DEURBEL

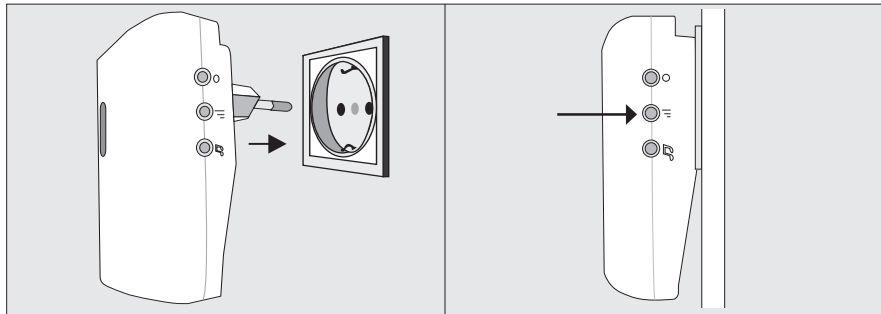


### 2. Ontvanger plaatsen

Plaats de deurbel in een stopcontact binnenshuis. Als u de deurbel verplaatst naar een ander stopcontact, blijven de aangemelde zenders behouden in het geheugen.

### 3. Gewenste volume selecteren

Druk eerst op de volumeknop om het gewenste volumeniveau in te stellen. Er zijn 4 niveau's: Hoog, Middel, Laag en Uitgeschakeld (Alleen LED indicatie).

## ACDB-8000AC DRUKKNOP + DRAADLOZE PLUG-IN DEURBEL

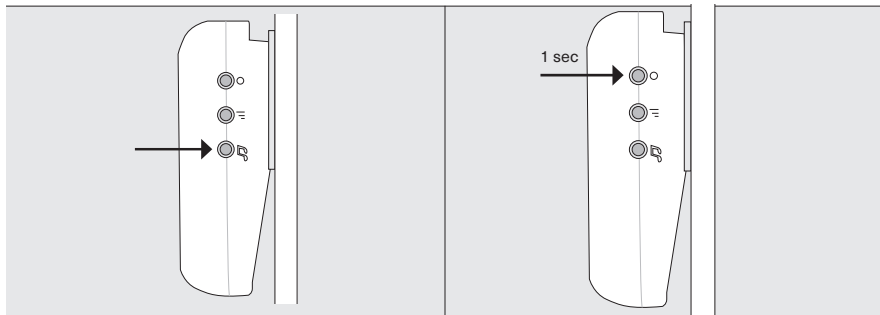

### 4. Gewenste melodie selecteren

Druk vervolgens op de melodieknop om 1 van de 6 melodiën te selecteren.


U kunt per zender (druknop, bewegingsmelder, deur/raam sensor) een aparte melodie instellen, door deze vooraf te selecteren.

### 5A. Zender(s) koppelen aan de deurbel

Druk niet langer dan 1 seconde op de verbindknop om de leermodus te activeren.

De leermodus zal 10 seconden actief zijn en de LED indicator op de deurbel zal langzaam knipperen.

## ACDB-8000AC DRUKKNOP + DRAADLOZE PLUG-IN DEURBEL

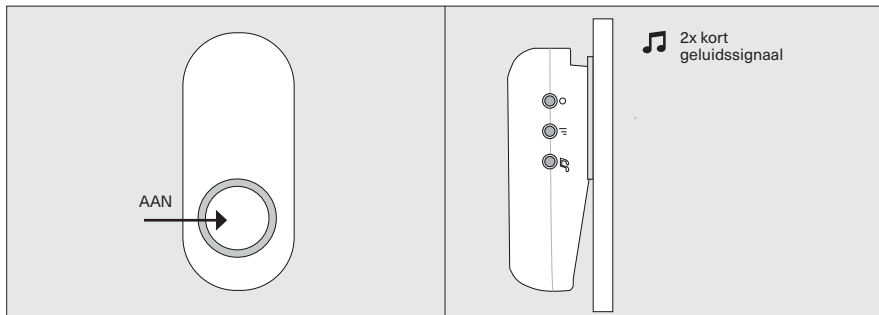

**5B**


Stuur tijdens het knipperen van de LED indicator, een AAN-sigitaal met een KlikAanKlikUit zender om deze te koppelen aan de deurbel.

**5C**

Zodra de zender is gekoppeld, geeft de draadloze deurbel 2x een kort geluidssigitaal. De zender, de melodie en het volume zijn nu gekoppeld aan de zender. De draadloze deurbel is nu klaar voor gebruik.

De ontvanger kan 32 verschillende zenders in het geheugen opslaan. Indien u meerdere zenders wilt koppelen dient u stappen 2 tot en met 5c te herhalen.



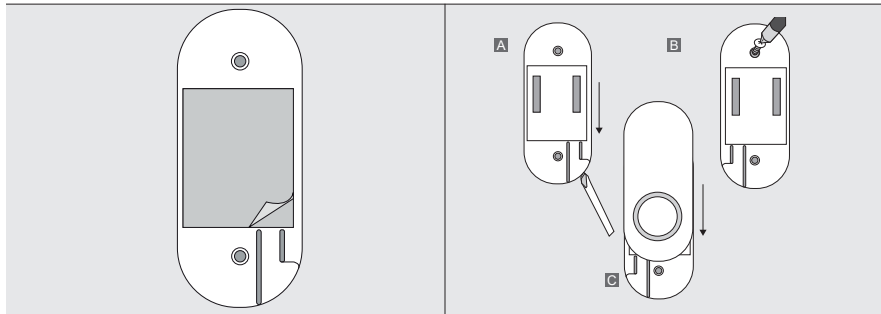


### 6A. Drukknop bevestigen met dubbelzijdig tape

Bepaal waar de drukknop geplaatst moet worden en bevestig de drukknop met de bijgeleverde dubbelzijdig tape.

### 6B. Drukknop bevestigen met schroeven

- A** Zet een platte schroevendraaier in de inkeping aan de onderkant van de drukknop en schuif de drukknop van de achterplaat
- B** Bepaal waar de drukknop geplaatst zal worden en bevestig de achterplaat met de bijgeleverde schroeven.
- C** Plaats de drukknop terug op de achterplaat door deze van boven naar beneden te schuiven.

## ACDB-8000AC DRUKKNOP + DRAADLOZE PLUG-IN DEURBEL

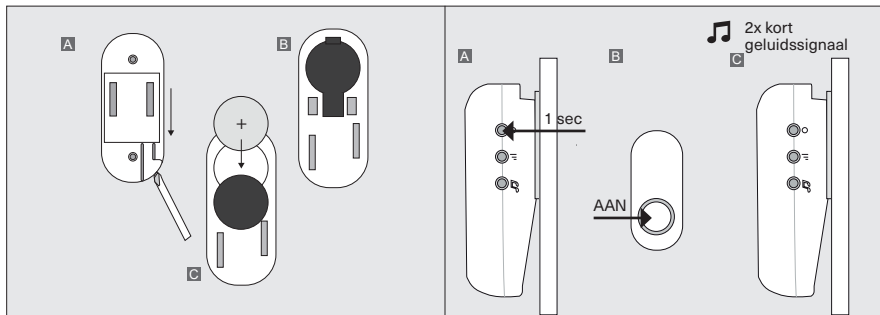

### Batterij van de drukknop vervangen

Wanneer de batterij bijna leeg is zal de LED 2 sec branden en hierna 3x knipperen na het indrukken van de drukknop.


- Zet een platte schroevendraaier in de inkeping aan de onderkant van de drukknop en schuif de drukknop van de achterplaat
- Open de waterdichte rubber door deze open te klappen om de batterij te tonen
- Haal de oude batterij eruit en plaats een nieuwe CR2032 batterij in de uitsparing van de batterijhouder. Let op dat de + naar boven wijst.
- Sluit het waterdichte rubber en plaats de

drukknop terug op de achterplaat.

### Een KlikAanKlikUit zender ontkoppelen

- Druk 1 seconde op de verbindknop. De leermodus zal 10 seconden actief zijn en de LED indicator op de ontvanger zal langzaam knipperen.
- Stuur terwijl de leermodus actief is een AAN-sigitaal met het kanaal van de gekoppelde KlikAanKlikUit zender die u wilt ontkoppelen
- Ter bevestiging geeft de draadloze deurbel 2x een kort geluidssigitaal.

## ACDB-8000AC DRUKKNOP + DRAADLOZE PLUG-IN DEURBEL

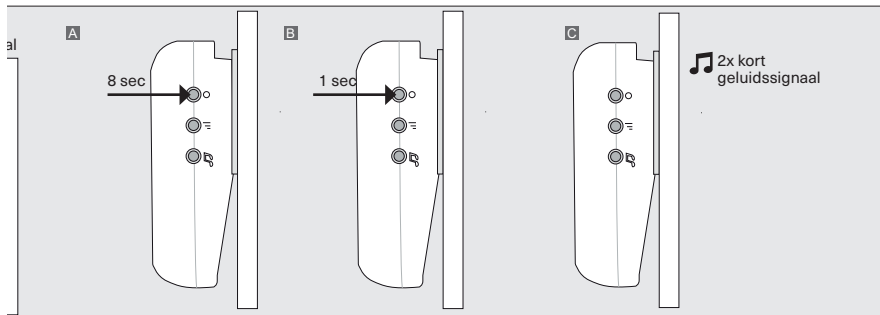

### Volledige geheugen wissen

- A** Druk op de verbindknop (ca. 8 seconden) totdat de LED indicator snel gaat knipperen. De wismodus zal 10 seconden actief zijn en de LED indicator op de ontvanger zal snel knipperen.
- B** Druk terwijl de wismodus actief is nogmaals 1 seconde op de leerknop om te bevestigen dat u het geheugen volledig wilt wissen.
- C** Ter bevestiging geeft de draadloze deurbel 2x een kort geluidssignaal

## ACDB-8000AC DRUKKNOP + DRAADLOZE PLUG-IN DEURBEL




### **❶ Drukknop combineren met het Internet Control Station (ICS-2000) of Smart Bridge**

Combineer de drukknoop met het Internet Control Station (ICS-2000) of Smart Bridge en ontvang ook een pushmelding op uw smartphone als de deurbel gaat.

Zo kunt u bijvoorbeeld s' avonds de draadloze plug-in deurbel uitschakelen en alleen een push melding ontvangen wanneer de drukknoop wordt ingedrukt.

## ACDB-8000AC DRUKKNOP + DRAADLOZE PLUG-IN DEURBEL





Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

### Het verpakkingsmateriaal weggooien

De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

### Indien het product niet werkt

- Controleer of de LED-indicator brandt op de drukknop bij het versturen van een aan signaal.
- Gebruik uitsluitend een 3V CR2032 Lithium batterij voor de drukknop.
- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen van de ontvanger(s) en meld de zender(s) opnieuw aan bij de ontvanger.
- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

### Garantie

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, of breuk van kunstof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

### Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

## **EU-verklaring van overeenstemming**

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat de KlikAanKlikUit zender en ontvanger, te weten:

model: ACDB-8000AC drukknop + plug-in draadloze deurbel  
itemnummer: 70273/70273-02, 70272/70272-02, 70270/70270-02  
bestemd voor gebruik: binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)  
RED Directive (2014/53/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op  
[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

**KLIKAANKLIKUIT**  
LAAN VAN BARCELONA 600  
3317DD DORDRECHT  
NEDERLAND  
[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)







---

**[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)**

---