KlikAanKlikUit®

START-LINE
AYCT-103SB

# GEBRUIKERS-HANDLEIDING




**Item 70380 Versie 1.0**
Lees altijd eerst de instructies voordat u dit product in gebruik neemt

# AFSTANDSBEDIENING

Lees deze eenvoudige instructies. Bij onjuiste installatie vervalt de garantie op dit product

## COMPATIBILITEIT

Met deze afstandsbediening kunt u meerdere ontvangers (voor verlichting/zonwering/apparatuur/ draadloze deurbel) draadloos bedienen. De afstandsbediening heeft 16 kanalen, een handige groep aan/uit toets waarmee u een groep ontvangers naar keuze tegelijk aan/uit kunt schakelen.

## FUNCTIONALITEIT

Met deze zender kunt u 1 of meerdere KlikAanKlikUit ontvangers bedienen (aan/uit, dimmen, openen/sluiten, melodie draadloze deurbel activeren).

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Codesysteem | Automatisch |
| Aantal kanalen | 16 + groep aan/uit |
| Zendfrequentie | 433,92 MHz RF |
| Max. radiozendvermogen | -11.99 dBm |
| Zendbereik | Binnenshuis tot 50 m, buitenshuis tot 70 m (optimale omstandigheden) |
| Voeding | 3V lithium batterij type CR2032 (inbegrepen) |
| Afmetingen | HxBxD: 130 x 38 x 12.5 mm |

## WAAR MOET U OP LETTEN?

- Wij raden u aan om elke KlikAanKlikUit dimmer-ontvanger te bedienen met een apart kanaal van deze afstandsbediening. U kunt namelijk niet met één kanaal van deze afstandsbediening twee of meerdere dimmer-ontvangers tegelijkertijd dimmen.
- U kunt wel twee of meerdere aan/uit-ontvangers, deurbel-ontvangers of zonwering-ontvangers tegelijk bedienen met hetzelfde kanaal van de afstandsbediening
- Plaats KlikAanKlikUit ontvangers altijd minimaal 50 cm uit elkaar om interferentie te voorkomen.

## BATTERIJ
Haal de batterij uit dit product als deze langere tijd niet gebruikt wordt. Wanneer de batterij (bijna) leeg is, kan het zendbereik van de AYCT-103SB afnemen Vervang in dat geval de batterij (zie pag. 9). Ook kan een zwakke batterij in een zender gaan storen. U kan daardoor problemen krijgen met uw andere schakelingen. Haal daarom altijd de batterij uit de zender als u deze niet meer gaat gebruiken. Neem bij het vervangen van de batterij de plaatselijke regelgeving in acht. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Plak de polen van gedeeltelijk ontladen batterijen af met tape om kortsluiting te voorkomen. Werp batterijen nooit in open vuur.

## LEVENSONDERSTEUNING
Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor “life support” systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.


## INTERFERENTIE
Het 433,92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen of storingsbronnen. Zo kan de metaalfolie in dubbelglas (HR-glas) voor een afname van het draadloos bereik van KlikAanKlikUit zenders zorgen.

## REPARATIES
U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking: breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

## WATERBESTENDIG
Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

## OMGEVING
Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronika en batterijen. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.

## HET VERPAKKINGSMATERIAAL WEGGOOIEN.
De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

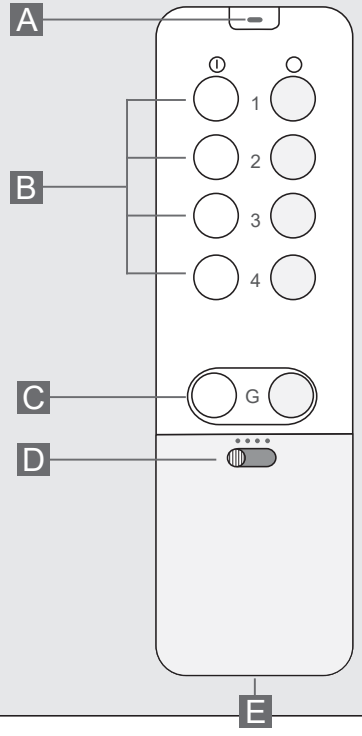


## ONDERDELEN

A LED-indicator
B Kanalen en AAN/UIT toetsen
C Groepsfunctie
D Kanaalselector
E Batterijhouder (inclusief 3V lithium batterij, type CR2032

## 16 KANALEN

Door de kanaalselector D te verschuiven, heeft u 16 kanalen tot uw beschikking:


Stand 1  = Kanalen 1 2 3 4


Stand 2  = Kanalen 5 6 7 8

Stand 3  = Kanalen 9 10 11 12

Stand 4  = Kanalen 13 14 15 16

De groepsfunctie G blijft altijd actief, ongeacht de stand van de kanaalselector.

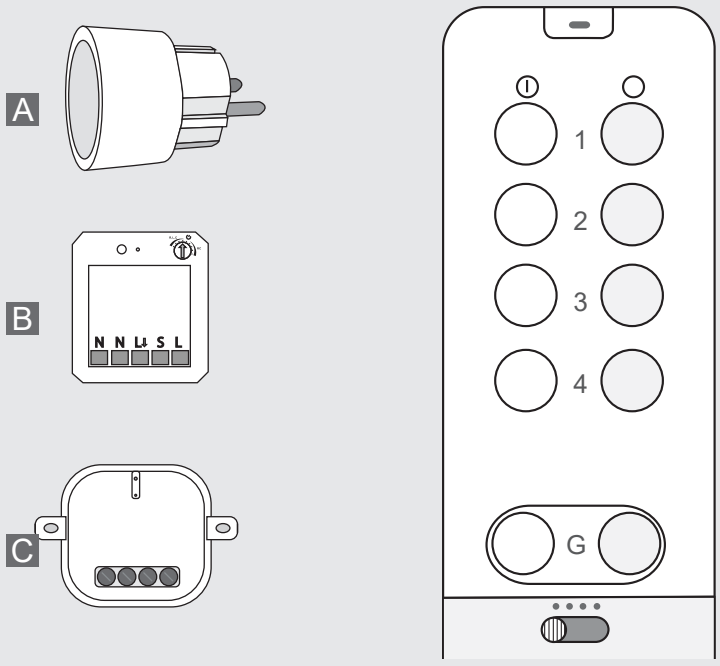

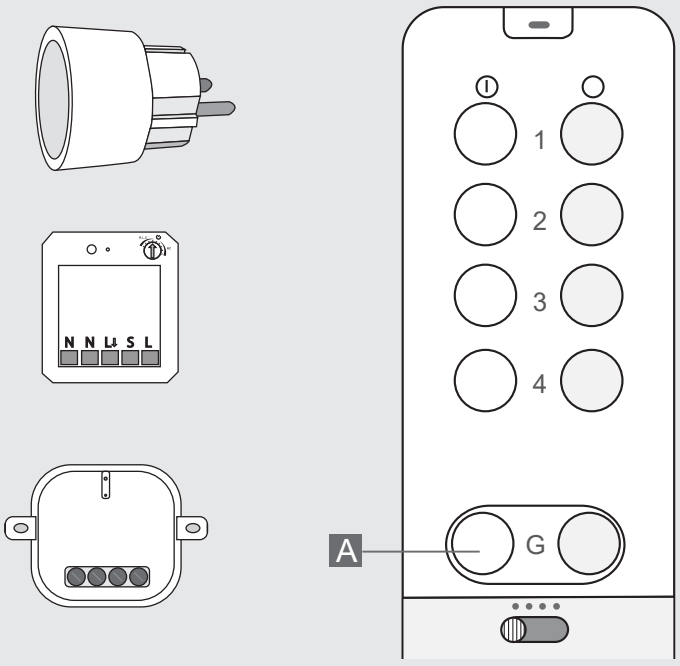
## VERSCHILLENDE KANALEN TOEKENNEN AAN MEERDERE ONTVANGERS


Als u meerdere ontvangers heeft, kunt u bijvoorbeeld kanaal 1 toekennen aan ontvanger A, kanaal 2 aan ontvanger B en kanaal 3 aan ontvanger C. Zo kunt u elke ontvanger individueel bedienen.
Het is mogelijk meerdere ontvangers te koppelen aan 1 kanaal zodat u deze tegelijk aan of uit kan zetten.


Met behulp van de kanaalselector, kunt u tot 16 ontvangers individueel bedienen.

## GROEPSFUNCTIE

A U kunt ook met één druk op de knop alle desbetreffende ontvangers (ook dimmers) tegelijk aan/uit schakelen. Hiervoor is de groepsfunctie ideaal.

Het is niet mogelijk om verlichting te dimmen met de groeptoets. Daarom raden wij u aan om elke dimmer-ontvanger te bedienen met een apart kanaal van de afstandsbediening.

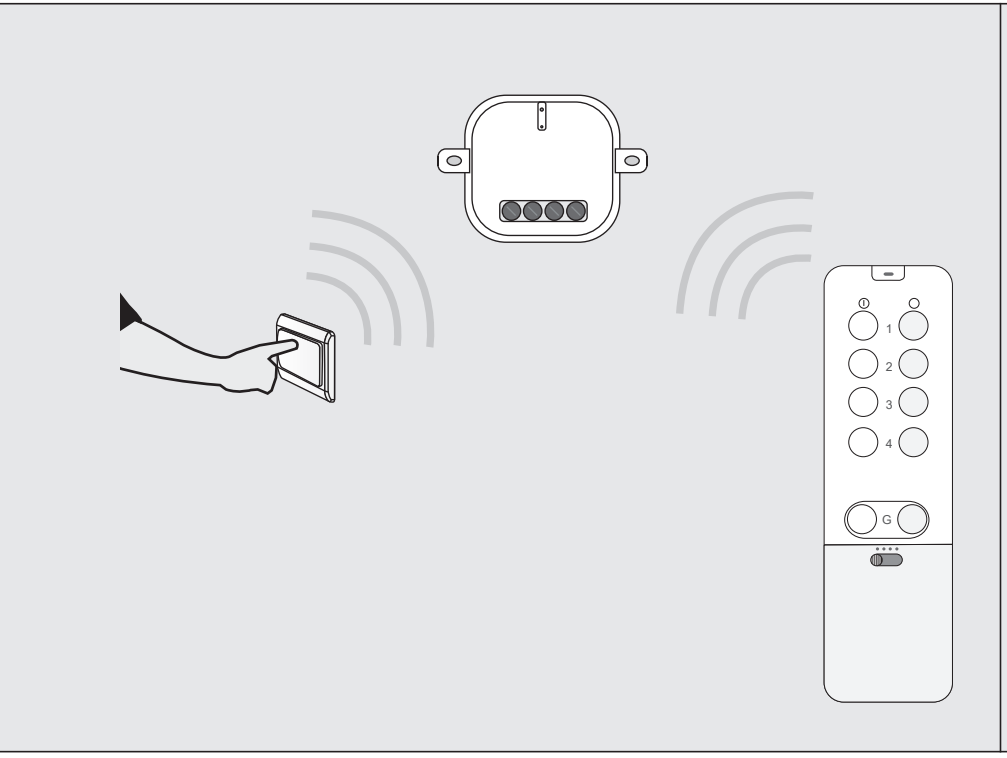

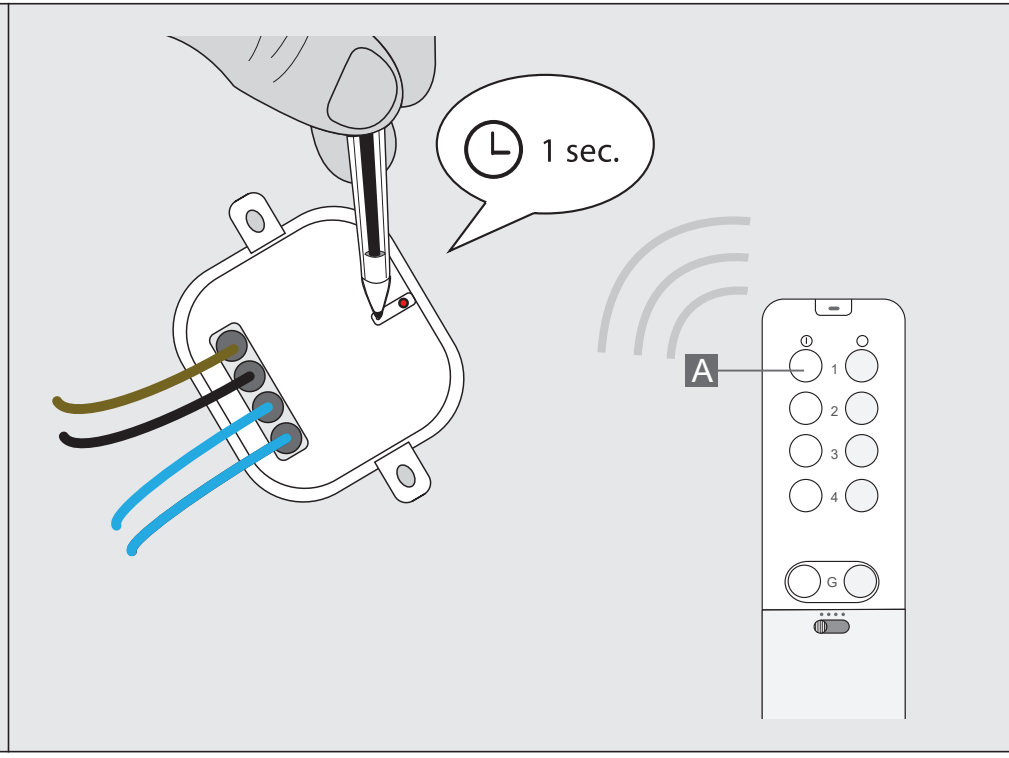



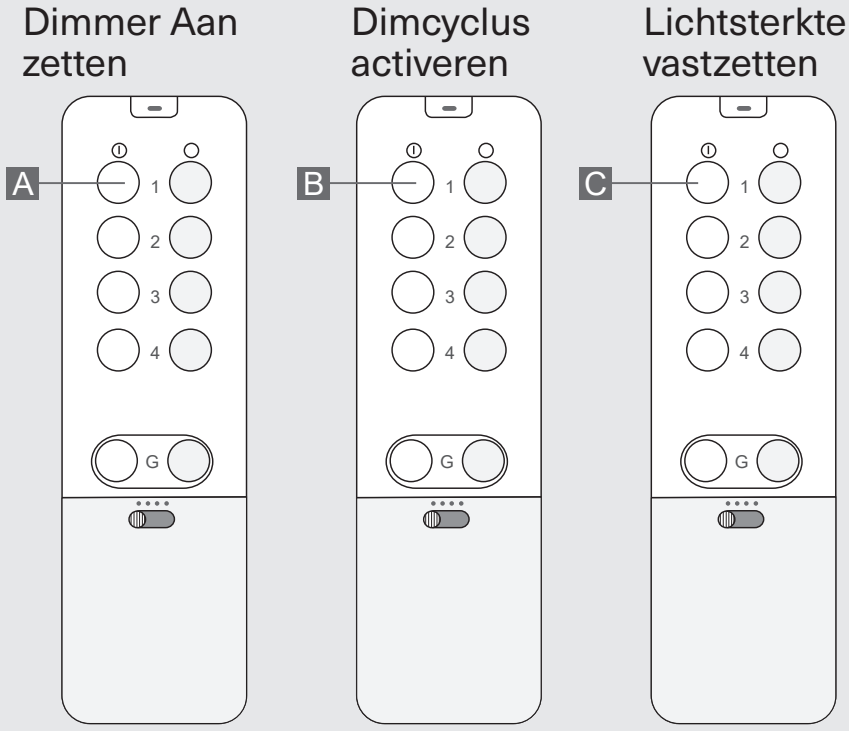

## VERSCHILLENDE ZENDERS TOEKENNEN AAN ÉÉN ONTVANGER

Het is in veel gevallen ook mogelijk om een ontvanger draadloos te bedienen met meerdere zenders. Zo kunt u bijvoorbeeld met een draadloze wandschakelaar een ontvanger aan zetten en met een afstandsbediening dezelfde ontvanger uit zetten. Dit geldt uiteraard ook voor het dimmen van verlichting, het openen en sluiten van zonwering, etc. (afhankelijk van het type ontvanger).

## 1. DE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN AAN EEN ONTVANGER

Om een ontvanger te kunnen bedienen, dient u de afstandsbediening te koppelen aan een ontvanger. Raadpleeg de handleiding van de ontvanger om de koppelmodus van de ontvanger te activeren. Op de meeste ontvangers zit een knopje dat u niet langer dan 1 seconde indrukt om de koppelmodus te activeren. Op de ontvangers uit het startpakket APC3-2300R of APC2-2300R zit geen knopje, die steekt u gewoon in het stopcontact waarna de koppelmodus voor 6 seconde actief wordt. Wanneer de koppelmodus actief is stuurt u (binnen 6 seconden) een AAN signaal (A) met het gekozen kanaal op de afstandsbediening om deze aan de ontvanger te koppelen

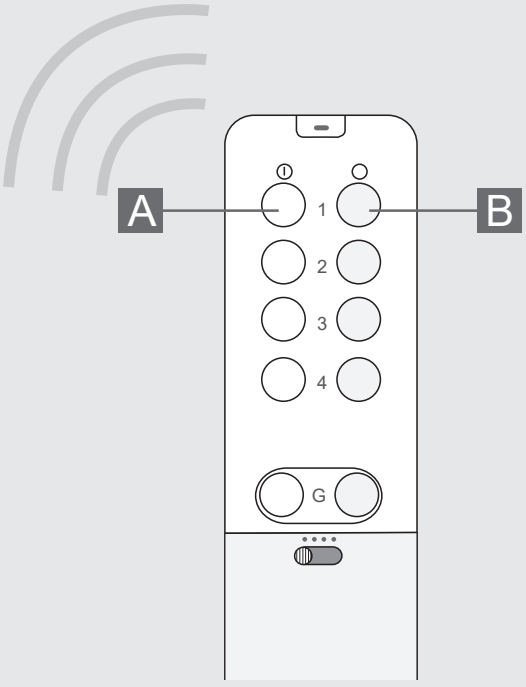





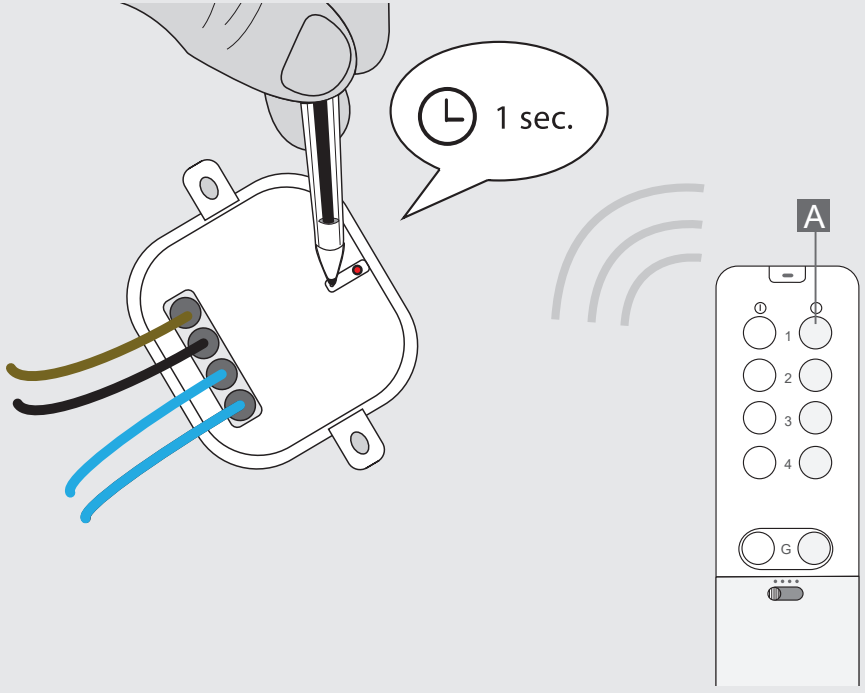

## 2A. ONTVANGER AAN OF UIT ZETTTEN

A Druk eenmaal op de AAN-toets om de ontvanger aan te zetten.
B Druk eenmaal op de UIT-toets om de ontvanger uit te zetten.

## 2B. DIMCYCLUS

A Druk op de AAN-toets om de ontvanger (Dimmer) aan te zetten.
B Druk nogmaals op de AAN-toets om de dimcyclus te activeren. Het licht zal langzaam van sterk naar zwak dimmen.
C Druk voor de derde keer op de AAN-toets om de gewenste lichtsterkte vast te zetten.

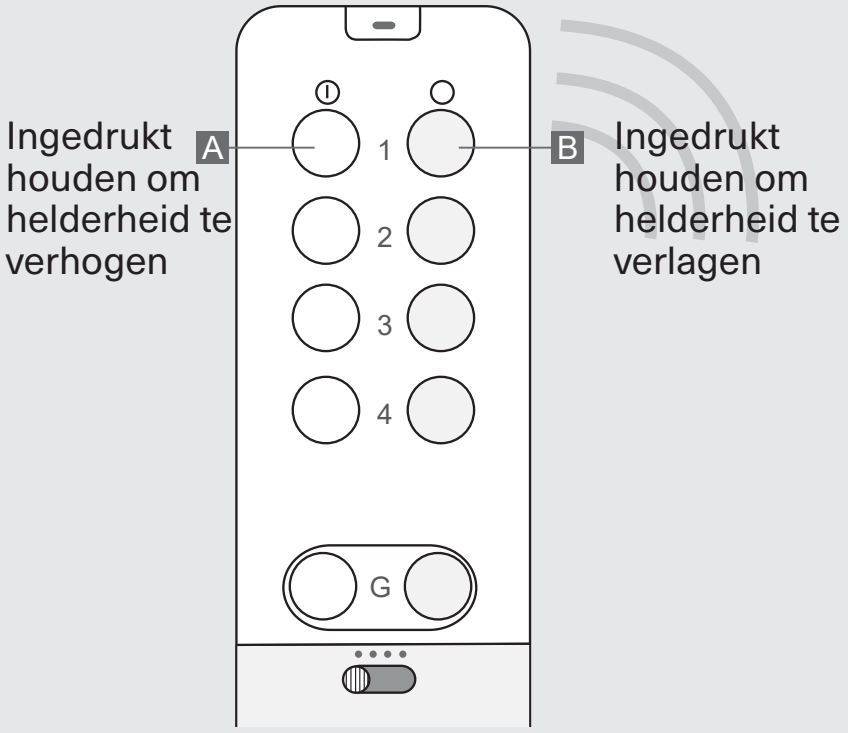


## 2C STAPSGEWIJS DIMMEN


Met de AYCT-103SB heeft u ook de mogelijkheid uw verlichting stapsgewijs te dimmen.


A **Om de helderheid te verhogen:** Houdt de AAN-knop van een kanaal ingedrukt om de helderheid van de lamp te verhogen

B **Om de helderheid te verlagen:** Houdt de UIT-knop van een kanaal ingedrukt om de helderheid van de lamp te verlagen

## ⓘ OPTIONEEL:AFSTANDSBEDIENING ONTKOPPELEN

Op de meeste ontvangers zit een knopje dat u niet langer dan 1 seconde indrukt om de ‘koppelmodus’ te activeren. Zodra de koppelmodus van de ontvanger actief is, stuurt u een UIT-signaal (A) op het gekozen kanaal om de afstandsbediening te ontkoppelen.

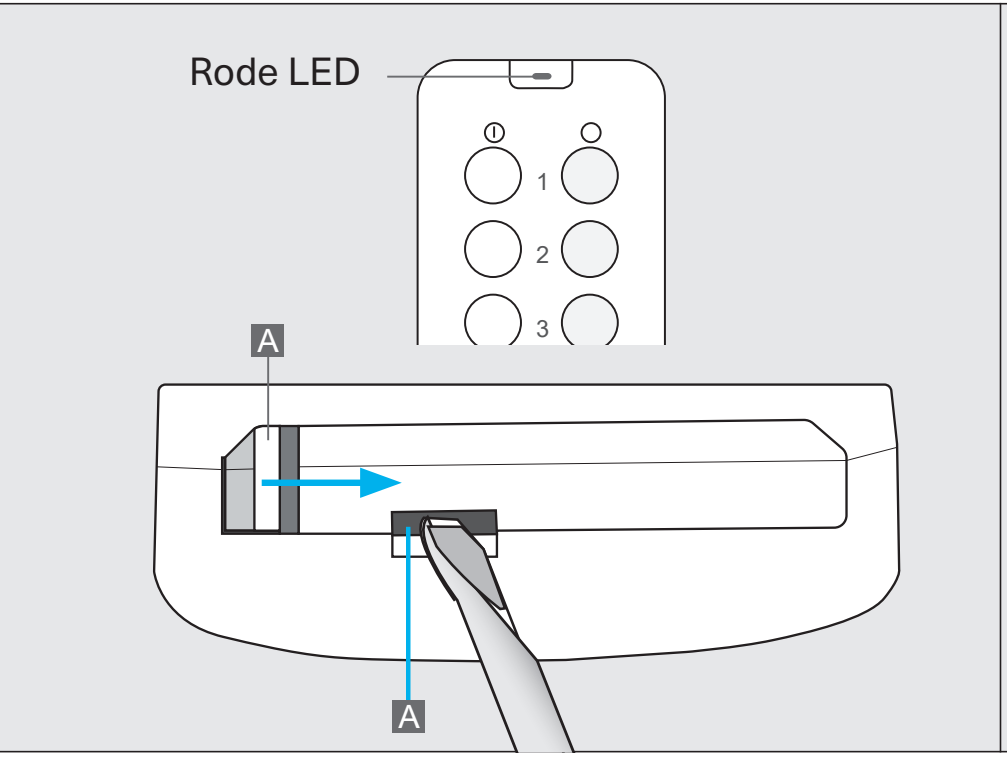

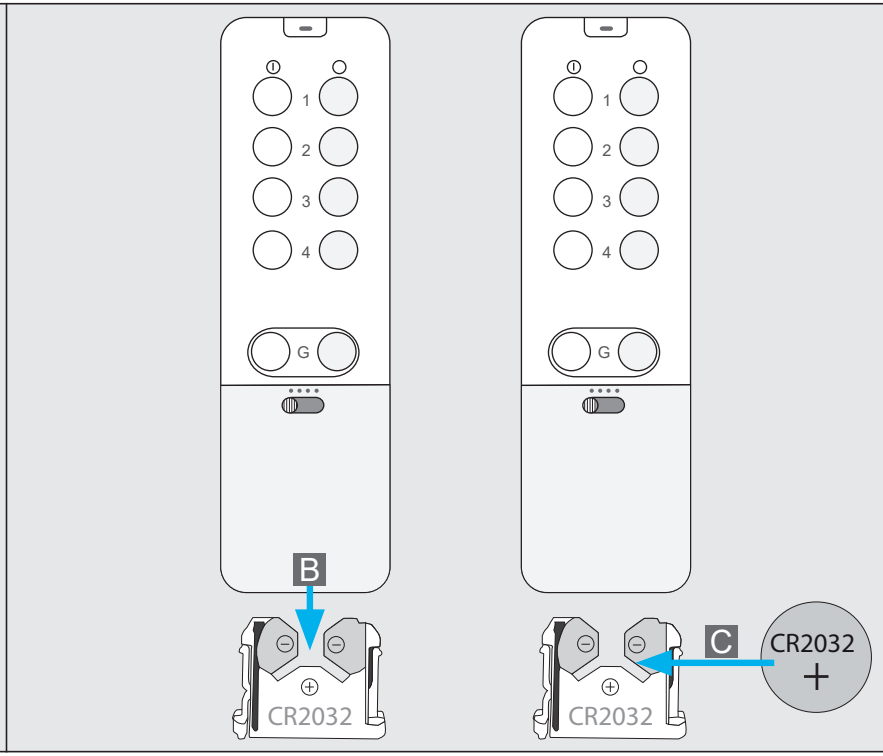
## BATTERIJ VERVANGEN

Wanneer de batterij bijna leeg is zal er een rode LED zichtbaar zijn als de afstandsbediening wordt gebruikt in plaats van de gebruikelijke groene LED. Vervang in dit geval de batterij.

A Open de batterijhouder aan de onderkant van de afstandsbediening door het lipje opzij te duwen en deze vast te houden. Gebruik hierna een platte schroevendraaier om de batterijhouder eruit te trekken.

B Haal de batterijhouder uit de afstands-bediening.

C Plaats een CR2032 batterij in de uitsparing van de batterijhouder. Let op dat de + en - polen van de batterij overeenkomen met de + en - symbolen op de batterijhouder.

Schuif de batterijhouder terug in de afstandsbediening.

Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

## INDIEN HET PRODUCT NIET WERKT

- Controleer of de LED-indicator brandt bij het versturen van een aan of uit signaal. Zo niet, dan is de spanning van de batterij te laag (vervang deze indien nodig) of de batterij zit niet goed in de batterijhouder.
- Gebruik uitsluitend een 3V CR2032 Lithium batterij.
- Controleer of de kanaalwisselaar op de goede stand staat.
- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen van de ontvanger(s) en meld de zender opnieuw aan bij de ontvanger.
- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

## GARANTIE

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, of breuk van kunstof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

## COPYRIGHT

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

## EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat de KlikAanKlikUit zender, te weten:

| | |
|---|---|
| model: | AYCT-103SB Afstandsbediening |
| itemnummer: | 70380/70380-02 |
| bestemd voor gebruik: | binnenshuis |

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)
Battery Regulation (2023/1542/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
www.klikaanklikuit.nl

**SCAN VOOR PRODUCT- EN BATTERIJ-INFORMATIE**
klikaanklikuit.nl

**KLIKAANKLIKUIT**
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl