

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Item 70385 Versie 3.0

Lees altijd eerst de instructies voordat u dit
product in gebruik neemt

DIMMER SET

Lees deze eenvoudige instructies. Bij onjuiste installatie vervalt de garantie op dit product.

COMPATIBILITEIT

Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit-Start-line zenders en ontvangers.

FUNCTIONALITEIT

Bedien lampen met een stekker op afstand (max. 250 watt)

TECHNISCHE SPECIFICATIES ONTVANGER

Codesysteem	Automatisch
Maximale belasting	250 Watt Resistieve lading
Frequentie	433,92 MHz RF
Voeding	220-240 50 Hz
Afmetingen	HxBxD: 53 x 53 x 58 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Codesysteem	Automatisch
Aantal kanalen	16 + groep aan/uit
Zendfrequentie	433,92 MHz RF
Max. radiozendvermogen	-11.99 dBm
Zendbereik	Binnenshuis tot 50 m, buitenshuis tot 70 m (optimale omstandigheden)
Voeding	3V lithium batterij type CR2032 (inbegrepen)
Afmetingen	HxBxD: 130 x 38 x 12.5 mm

ONDERSTEUNDE BELASTING

Gloeilampen en halogeenlampen	20-250W
12V halogeenlampen met elektronische transformator	20-250W
12V halogeenlampen met ijzerkerntransformator	40-250W
Dimbare ESL/LED	3-100W

Maximaal 4 LED drivers. Niet geschikt voor TL-buizen met startschakelaar, momentschakelaar en compacte fluorescentielampen.

MAXIMALE BELASTING

Sluit nooit lampen aan die het maximale vermogen van de ontvanger overschrijden. Dit kan defecten of schade tot gevolg hebben.

LEVENSONDERSTEUNING

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor levensondersteunende systemen of andere toepassingen waarbij storingen levensbedreigende gevolgen kunnen hebben.

REPARATIES

Probeer dit product niet zelf te repareren. In het apparaat zitten geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden.

WATERBESTENDIG

Dit product is niet waterbestendig. Houd het product droog. Vocht veroorzaakt corrosie aan de interne elektronica. Dit kan leiden tot kortsluiting, defecten of elektrische schokken.

HET VERPAKKINGSMATERIAAL

WEGGOOIEN

De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

DRAADLOOS SIGNAAL

Het 433,92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen of storingsbronnen. Zo kan de metaalfolie in dubbelglas (HR-glas) voor een afname van het draadloos bereik van KlikAanKlikUit zenders zorgen.

REINIGING


Reinig dit product met een droge doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.

HANTEREN


Laat het apparaat niet vallen, stoot het apparaat niet ergens tegenaan en schud het niet. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.

OMGEVING

Stel het product niet bloot aan extreme hitte of kou. Dit kan de elektronische schakelingen beschadigen of de levensduur ervan verkorten.

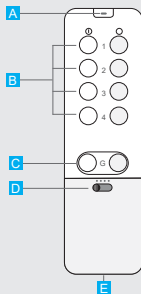

1

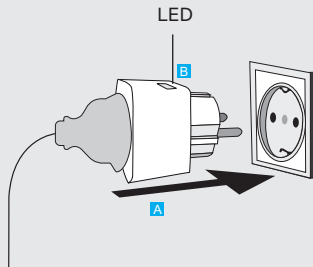

ONDERDELEN

- A** LED-indicator
- B** Kanalen en AAN/UIT toetsen
- C** Groepsfunctie
- D** Kanaalselector
- E** Batterijhouder (inclusief 3V lithium batterij, type CR2032 16 kanalen)

Door de kanaalselector **D** te verschuiven, heeft u 16 kanalen tot uw beschikking:

Stand 1 = Kanalen 1 2 3 4

Stand 2 = Kanalen 5 6 7 8

Stand 3 = Kanalen 9 10 11 12


Stand 4 = Kanalen 13 14 15 16

De groepsfunctie G blijft altijd actief, ongeacht de stand van de kanaalselector.

1. DE STOPCONTACTDIMMER PLAATSEN

- A** Sluit uw verlichting aan op de dimmer en plaats de dimmer in een stopcontact.
- B** De koppelmodus van de dimmer zal worden geactiveerd. De koppelmodus duurt ongeveer 6 seconden en de LED op de dimmer knippert groen.


2

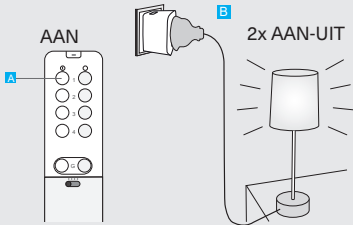

2. DE STOPCONTACTDIMMER KOPPELEN AAN EEN ZENDER

- A** Stuur na het plaatsen van de dimmer (tijdens de koppelmodus) een AAN signaal met een KlikAanKlikUit zender.
- B** De verlichting gaat 2x aan en uit om te bevestigen dat het koppelen is geslaagd. De LED op de dimmer zal tevens snel knipperen en gaat dan uit. De dimmer kan maximaal 32 verschillende zenders in het geheugen opslaan. De gekoppelde zenders blijven bewaard als de dimmer wordt verplaatst naar een ander stopcontact.


3

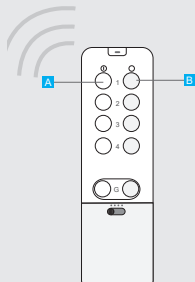

3. DE STOPCONTACTDIMMER BEDIENEN

Druk op de AAN knop met het toegewezen kanaal op de gekoppelde zender om de verlichting aan te zetten. Druk op de UIT knop met het toegewezen kanaal op de gekoppelde zender om de verlichting uit te zetten.


4

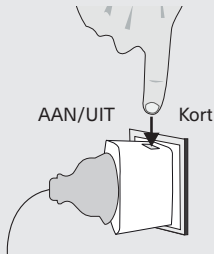

4. HANDMATIG AAN-/UIT SCHAKELLEN

Met de ACC-250-LD kunt u uw verlichting ook handmatig AAN of UIT schakelen door kort op de knop te drukken op de behuizing.

5

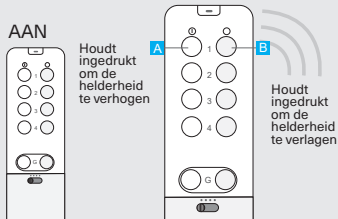


5. DIMREEKS ACTIVEREN

- Druk op de knop AAN op de zender om de ontvanger in te schakelen.
- Druk nog een keer op AAN om de dimreeks te activeren.
- Druk een derde keer op AAN om het gewenste dimniveau te vergrendelen.

De dimreeks stopt en vergrendeld automatisch het dimniveau op het hoogste of laagste punt wanneer er geen signaal wordt gegeven met een zender.

Met de AYT-103 kunt u ook uw verlichting stap voor stap dimmen. Om de helderheid te verhogen: houd de AAN-knop van een kanaal ingedrukt om de helderheid van de lamp te verhogen. Om de helderheid te verlagen: houd de UIT-knop van een kanaal ingedrukt om de helderheid van de lamp te verlagen.

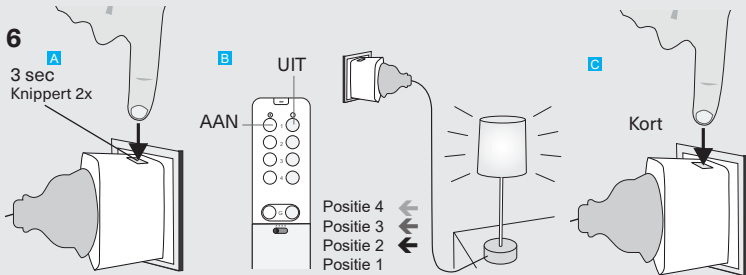

6. HET DIMBEREIK AANPASSEN


Mocht de aangesloten LED verlichting niet diep genoeg dimmen of trillen, dan kunt u de ondergrens van het dimbereik aanpassen. Druk op de AAN knop van een gekoppelde zender om de ontvanger in te schakelen.

A Houdt de knop op de behuizing ingedrukt (ca. 3 sec) tot de LED steeds 2x knippert. U kunt nu het dimbereik aanpassen. De modus om het dimbereik aan te passen duurt 30 seconden.


B Druk op de UIT toets van een gekoppelde zender om het dimbereik één stap te vergroten. De aangesloten LED verlichting gaat dan minder fel branden, waardoor het dimbereik dus groter

wordt. Om het dimbereik vervolgens één stap te verkleinen, drukt u op de AAN toets om de verlichting feller te laten branden.

C Druk 1x kort op de knop op de behuizing om het gekozen dimbereik vast te zetten. De LED knippert snel en uw verlichting gaat 2x aan en uit om het dimbereik te bevestigen.

7
A


B

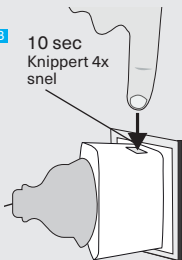10 sec
Knippert 4x
snel

C

Kort

2X AAN-UIT

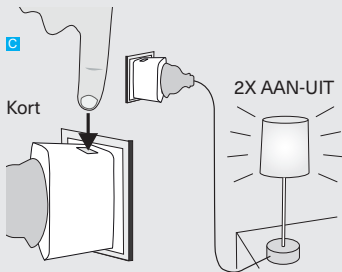

7. SELECTEER DE DIMMODUS

Indien uw verlichting trilt kunt u een andere dimmodus kiezen (fase aan of fase af-snijding)

- A** Druk op de AAN knop van een gekoppelde zender om de ontvanger in te schakelen.
- B** Houdt de knop op de behuizing ingedrukt (ca. 10 sec) tot de LED steeds 4x snel knippert.
- C** Druk 1x kort op de knop op de behuizing om te schakelen naar fase aan of fase af-snijding. De LED op de behuizing knippert snel en uw verlichting gaat 2x aan en uit om de gekozen dimmodus te bevestigen.


- i** Bij fase aansnijding zal de LED 1x oplichten als de dimmer aan of uit wordt gezet. Bij fase afsnijding zal de LED 2x knipperen als de dimmer aan of uit wordt gezet.

RLC (fase aansnijding): Dimbare gloei-, halogeen-, LED-lampen en lampen met een traditionele dimbare transformator (met een spoel)

RC (fase afsnijding): Dimbare gloei-, halogeen-, LED-lampen en lampen met een elektronisch dimbare transformator


- !** Mocht uw verlichting nog steeds trillen controleer dan of uw lamp dimbaar is of probeer een andere dimbare lamp.

Optioneel: De stopcontactdimmer loskoppelen van een zender

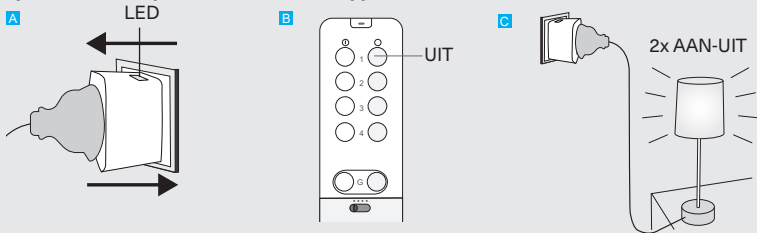

OPTIONEEL: DE STOPCONTACTDIMMER LOSKOPPELEN VAN EEN ZENDER

- A** Verwijder de dimmer uit het stopcontact.
Plaats de dimmer terug in het stopcontact. De koppelmodus van de dimmer zal voor ongeveer 6 seconden worden geactiveerd en de groene LED zal knipperen.
- B** Stuur tijdens de koppelmodus een UIT signaal met een gekoppeld kanaal van een KlikAanKlikUit zender om deze te ontkoppelen.
- C** De verlichting gaat 2x aan en uit om te bevestigen dat het ontkoppelen is geslaagd. De LED op de dimmer zal tevens snel knipperen en gaat dan uit.


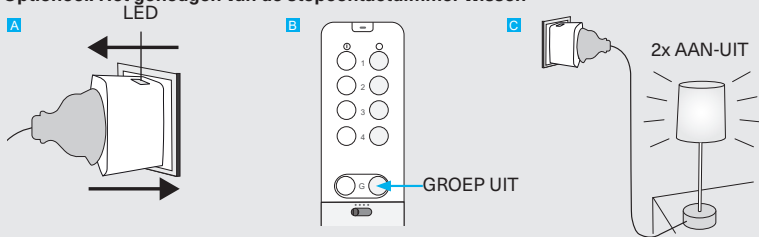
Optioneel: Het geheugen van de stopcontactdimmer wissen**OPTIONEEL: HET GEHEUGEN VAN DE STOPCONTACTDIMMER WISSEN**

- A** Verwijder de dimmer uit het stopcontact. Plaats de dimmer terug in het stopcontact. De koppelmodus van de dimmer zal voor ongeveer 6 seconden worden geactiveerd en de groene LED zal knipperen.
- B** Stuur tijdens de koppelmodus een GROEP UIT signaal met een KlikAanKlikUit zender om het geheugen te wissen.
- C** De verlichting gaat 2x aan en uit om te bevestigen dat het wissen van het geheugen is geslaagd. De LED op de dimmer zal tevens snel knipperen en gaat dan uit.



Optioneel: Batterij vervangen

Rode LED

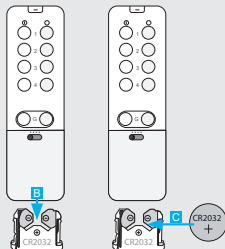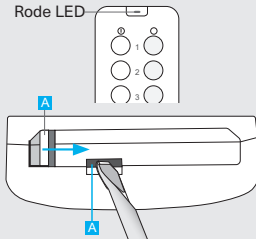

OPTIONEEL: BATTERIJ VERVANGEN

Wanneer de batterij bijna leeg is zal er een rode LED zichtbaar zijn als de afstandsbediening wordt gebruikt in plaats van de gebruikelijke groene LED. Vervang in dit geval de batterij.

- A** Open de batterijhouder aan de onderkant van de afstandsbediening door het lipje opzij te duwen en deze vast te houden. Gebruik hierna een platte schroevendraaier om de batterijhouder eruit te trekken.
- B** Haal de batterijhouder uit de afstandsbediening.
- C** Plaats een CR2032 batterij in de uitsparing van de batterijhouder. Let op dat de + en - polen van de batterij overeenkomen met de + en -

symbolen op de batterijhouder. Schuif de batterijhouder terug in de afstandsbediening.



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Indien het product niet werkt

- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen van de ontvanger(s) en meld de zender(s) opnieuw aan bij de ontvanger.
- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

Garantie

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik of reparatie door u of derden.
- Ga voor garantie terug naar uw aankooppunt. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

EU-verklaring van overeenstemming

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat de KlikAanKlikUit ontvanger, te weten:

model:	ACC2-250RN Dimmerset
itemnummer:	70385/70377/70377-02/70167/70167-02
bestemd voor gebruik:	binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)
Battery Regulation (2023/1542/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
www.klikaanklikuit.nl

KLIKAANKLIKIT
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl
