



START-LINE
AWST-6000

GEBRUIKERSHANDLE- IDING



Item 70013 Versie 3.0

Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd
de meest recente gebruiksaanwijzingen

DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER

AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER

Lees deze eenvoudige instructies. Bij onjuiste installatie vervalt de garantie op dit product.

COMPATIBILITEIT

Met deze zender kunt u 1 of meerdere KlikAanKlikUit ontvangers bedienen (aan/uit, dimmen, openen/sluiten, melodie draadloze deurbel activeren). Voor een compleet overzicht kunt u de productwijzer (onder advies) raadplegen op www.klikaanklikuit.nl.

FUNCTIONALITEIT

Deze draadloze bewegingsmelder stuurt een aan-signaal naar 1 of meerdere ontvangers (voor verlichting/zonwering/apparatuur/draadloze deurbel) zodra beweging gedetecteerd wordt en stuurt automatisch een uit-signaal na 5 sec of 1/5/10 min (nadat er geen beweging meer gedetecteerd wordt)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Codesysteem	Automatisch
Aantal kanalen	1
Zendfrequentie	433,92 MHz RF
Max. radiozendvermogen	-6.60 dBm
Zendbereik	Binnenshuis tot 30 m, buitenshuis tot 70 m (optimale omstandigheden)
Voeding	2x AAA 1.5V alkaline batterij (niet inbegrepen)
Afmetingen	HxBxD: 80 x 80 x 27 mm
Detectiehoek	Horizontaal: 20-80°; Verticaal: 65°
Detectiebereik	± 6 m
Uitschakeltijden	5 sec of 1/5/10 min

WAAR MOET U OP LETTEN?

- Wanneer u meerdere bewegingsmelders aanmeldt bij 1 ontvanger, zal elke bewegingsmelder zijn eigen aan en uit signalen sturen zodra er beweging gedetecteerd wordt.
- Plaats KlikAanKlikUit ontvangers altijd minimaal 50 cm uit elkaar om interferentie te voorkomen.
- Lees verder op de volgende pagina >>>

WAAR MOET U OP LETTEN? (vervolg)

- Als u de AWST-6000 wilt combineren met een dimmer-ontvanger en de aangesloten verlichting staat al aan, dan zorgt het aan-signaal van de AWST-6000 ervoor dat de dim-modus geactiveerd wordt.
- Als u met deze zender twee of meerdere KlikAanKlikUit dimmer-ontvangers activeert, dan gaan deze dimmers asynchroon dimmen.
- U kunt wel twee of meerdere aan/uit-ontvangers, deurbel-ontvangers of zonwering-ontvangers tegelijk bedienen met deze zender.

DRAADLOOS SIGNAAL

Het 433,92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren. Het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen of storingsbronnen. Zo kan de metaalfolie in dubbelglas (HR-glas) voor een afname van het draadloos bereik van KlikAanKlikUit zenders zorgen.

BATTERIJEN

Haal de batterijen uit dit product als deze langere tijd niet gebruikt wordt. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zal er een rode LED gaan knipperen in de sensor. Vervang in dat geval de batterijen (zie pag. 7). Neem bij het vervangen van batterijen de plaatselijke regelgeving in acht. Gooi batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Plak de polen van gedeeltelijk ontladen batterijen af met tape om kortsluiting te voorkomen. Werp batterijen nooit in open vuur.

LIFE-SUPPORT

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend

kunnen zijn.

REPAREREN

U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking: breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.


WATER EN VOCHT

Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

OMGEVING EN GEBRUIK

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica en batterijen. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.

AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER

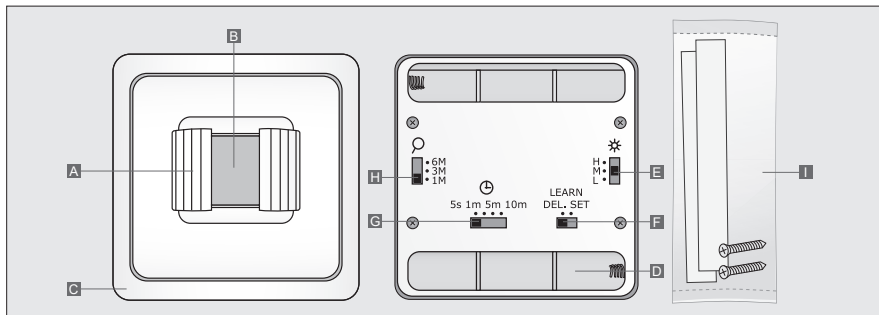


Onderdelen

- A** Lamellen om de horizontale detectiehoek in te stellen
- B** Sensor met ingebouwde LED indicator
- C** Afneembare lijst met muurplaat
- D** Batterijvakken voor 1,5V AAA batterijen
- E** Schakelaar voor het instellen van de lichtgevoeligheid
- F** Schakelaar voor het aanmelden bij een ontvanger
- G** Schakelaar voor het instellen van de uitschakeltijd

- H** Schakelaar voor het instellen van het detectiebereik
- I** Plakstrips en schroefjes

Dubbel raamwerk AWSF-002 apart verkrijgbaar

AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER

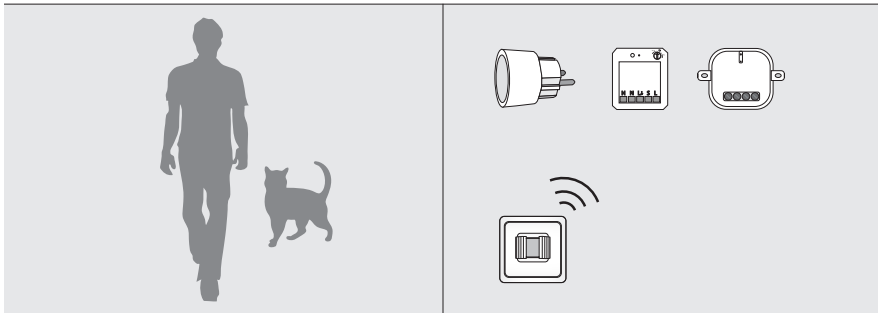

Lichaamswarmte


Deze 'bewegingsmelder' reageert niet op beweging maar op warmte. Bijvoorbeeld op de lichaamstemperatuur van een mens of dier.

Deze zender toekennen aan één of meerdere ontvangers

Het is mogelijk om met deze draadloze bewegingsmelder één of meerdere ontvangers (voor verlichting/zonwering/apparatuur of een draadloze deurbel) draadloos te bedienen.

Als u met deze zender twee of meerdere KlikAanKlikUit dimmer-ontvangers activeert, dan gaan deze dimmers asynchroon dimmen.

AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER

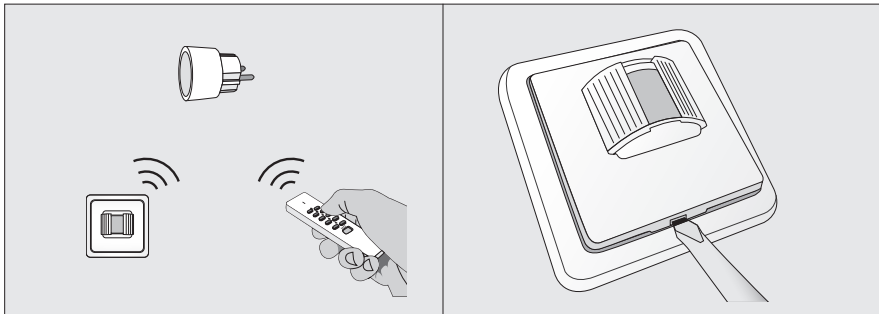


Verschillende zenders toekennen aan één ontvanger

Het is mogelijk om één ontvanger draadloos te bedienen met meerdere zenders. Zo kunt u bijvoorbeeld met een draadloze wandschakelaar een ontvanger aan zetten en met een afstandsbediening dezelfde ontvanger uit zetten. Dit geldt uiteraard ook voor het dimmen van verlichting, het openen en sluiten van zonwering, etc. (afhankelijk van het type ontvanger).

1. Bewegingsmelder openen

Aan de onderkant van het sensor gedeelte zit een kleine uitsparing. Gebruik bijvoorbeeld een schroevendraaier om de bewegingsmelder te openen.

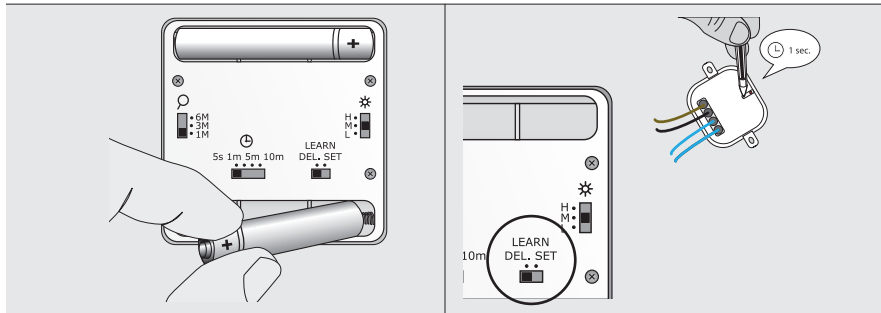

2. Batterijen plaatsen

Plaats twee 1,5V AAA alkaline batterijen (niet inbegrepen) zoals hierboven afgebeeld. Let daarbij op de juiste polariteit van de batterijen (plaats de plus en min aan de goede kant).


Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, zal er een rode LED gaan knipperen in de sensor. Vervang in dat geval de batterijen.

3. De bewegingsmelder aanmelden bij één of meerdere ontvangers

Controleer eerst of de LEARN schakelaar op DEL staat. Activeer vervolgens de "zoekmode" van uw KlikAanKlikUit ontvanger. In de meeste gevallen zit er een knopje op de ontvanger dat u 1 seconde indrukt.

Op de ontvangers uit het startpakket APA3-1500R of APA2-2300R zit geen knopje, die steekt u gewoon in het stopcontact. Als de zoekmode van de ontvanger actief is, schuift u de LEARN schakelaar naar SET.

AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER

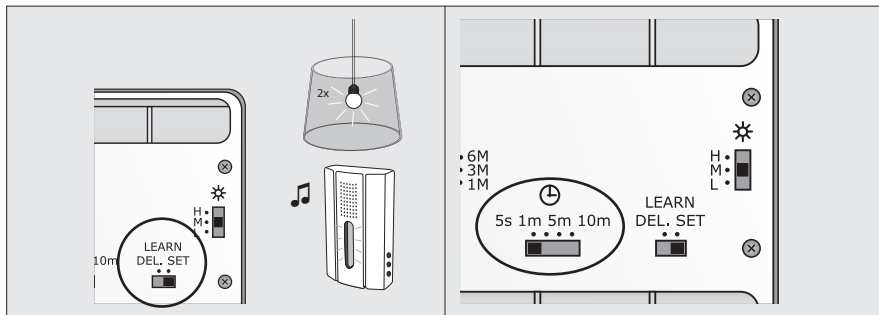


4. Aanmelding controleren

Hoewel de aanmelding van de bewegingsmelder altijd door de ontvanger wordt bevestigd (de verlichting gaat branden of de LED op de gong gaat knipperen), kunt u de aanmelding altijd controleren. Schuif de LEARN knop eerst naar DEL, wacht even en schuif daarna de LEARN knop weer naar SET. De verlichting gaat dan aan of de melodie van de gong klinkt. Zo niet, herhaal stap 3.

5. Uitschakeltijd instellen

Zodra er beweging gedetecteerd wordt stuurt de AWST-6000 een AAN signaal naar 1 of meerdere KlikAanKlikUit ontvangers. Wanneer er geen beweging meer gedetecteerd wordt, wordt er automatisch een UIT signaal verstuurd na 5 seconden of 1/5/10 minuten. Gebruik de schakelaar met het klokje om de gewenste uitschakeltijd in te stellen.

AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER

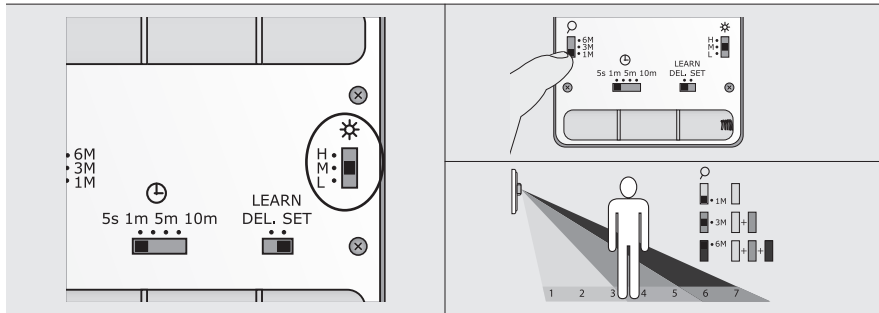


6. Lichtgevoeligheid instellen

Er zijn drie lichtniveau's: Hoog (H), Middel (M) en Laag (L). Als de sensor op H staat ingesteld, wordt er altijd beweging gedetecteerd, ook overdag. Bij M wordt er vanaf 20 lux tot aardedonker beweging gedetecteerd (vanaf einde middag). Bij L wordt er vanaf 10 lux tot aardedonker beweging gedetecteerd (alleen 's avonds en 's nachts). Als u een gong wilt activeren, gebruik lichtgevoeligheid H en een tijdsvertraging van 5 sec.

7. Detectiebereik bepalen

Er zijn drie mogelijke instellingen voor het detectiebereik: kort (± 1 meter), middel (± 3 meter) en ver (± 6 meter). Gebruik de schakelaar met het vergrootglas om het detectiebereik naar wens in te stellen.

AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER

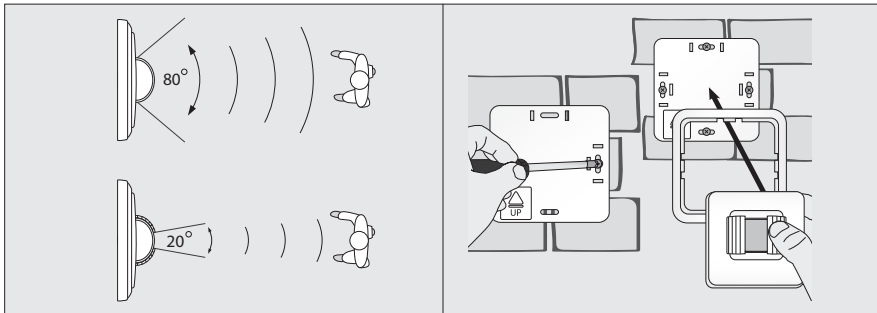


8. Horizontale detectiehoek bepalen

De verticale detectiehoek van de sensor is 65 graden. De horizontale detectiehoek is maximaal 80 graden (zonder lamellen) en minimaal 20 graden (met lamellen). Kort de lamellen indien nodig in door er stroken vanaf te knippen. Elke strook die u eraf knipt vergroot het bereik met 6 graden.

9a. Bewegingsmelder bevestigen met behulp van schroeven

Schroef de achterkant van de draadloze bewegingsmelder op een vlakke ondergrond, zoals een muur. Druk daarna de afneembare lijst op de achterkant en plaats de sensor in de afneembare lijst.

Let op! De bewegingssensor heeft 30 seconden nodig om aan de omgeving te wennen, voordat deze actief wordt.

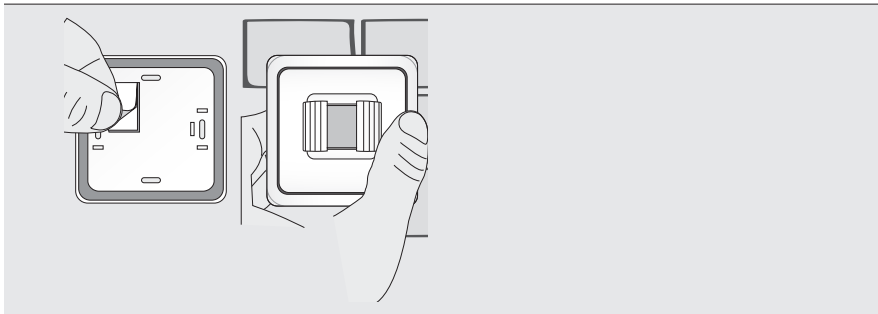


9b. Bewegingsmelder bevestigen met behulp van dubbelzijdig tape

Bevestig dubbelzijdig tape op de achterkant van de draadloze bewegingsmelder. Bevestig daarna de bewegingsmelder op een vlakke ondergrond, zoals een muur.

Let op! De bewegingssensor heeft 30 seconden nodig om aan de omgeving te wennen, voordat deze actief wordt.

AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER

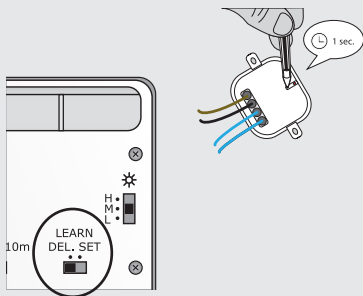

De bewegingsmelder afmelden bij een KlikAanKlikUit ontvanger

Controleer eerst of de LEARN schakelaar op SET staat. Activeer vervolgens de “zoekmode” van uw KlikAanKlikUit ontvanger. In de meeste gevallen zit er een knopje op de ontvanger dat u 1 seconde indrukt. Op de ontvangers uit het startpakket APA3-1500R of APA2-2300R zit geen knopje, die steekt u gewoon in het stopcontact. Als de zoekmode van de ontvanger actief is, schuift u de LEARN schakelaar naar DEL. De ontvanger zal het verwijderen bevestigen.


Afmelding controleren

Wacht 5 seconden en schuif daarna de LEARN knop naar SET. De verlichting of het apparaat gaat dan niet aan of de melodie van de gong klinkt niet. Mocht dit toch het geval zijn, meld de bewegingsmelder opnieuw af.

Het volledige geheugen van de ontvanger wissen

Raadpleeg de handleiding van de ontvanger om het volledige geheugen van de ontvanger te wissen.

AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER





Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. Er kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien dit apparaat wordt gebruikt buiten de EU, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Indien het product niet werkt

- Controleer het energieniveau van de batterij en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal (zie aanvullende informatie op pagina 2 en 3).
- Gebruik uitsluitend AAA 1.5V alkaline batterijen, geen oplaadbare batterijen.
- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen van de ontvanger(s) en meld de zender opnieuw aan bij de ontvanger.

Garantie

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik, reparatie door u of derden, of breuk van kunststof delen.
- Ga voor garantie terug naar de winkel van aankoop. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

Het verpakkingsmateriaal weggooien

De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport.

Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

EU-verklaring van overeenstemming

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat de zender, te weten:

model: AWST-6000 DRAADLOZE BEWEGINGSMELDER
itemnummer: 70013
bestemd voor gebruik: binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
www.klikaanklikuit.nl

KLIKAANKLIKUIT
LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl
